


EINBAUANLEITUNG ELEKTROSATZ ANHÄNGERVORRICHTUNG MIT 13-P STECKDOSE II.  
DIN/ISO NORM 11446

TOYOTA RAV 4 1994-09/1997

Bestell Nr.: TOY-943-L

- Das Minuskabel der Batterie entfernen.  
Die Verkleidung im Gepäckraum herausnehmen.  
Die beiden Heckleuchten demontieren.
- Unter den Heckleuchten, in die Stöpsfen ein Loch bohren.
- Das braun/weiße Kabel von der Steckdose, an der rechten Seite entlang, und durch den Gepäckraum, zur Kabeltülle im Schutzblech führen.  
Das Kabel durchführen, und das Teil mit dem Sicherungshalter an das durchgeführte Kabel anschließen.  
Das Auge auf den +Pol montieren. Die Sicherung mit Kappe erst befestigen, wenn die Steckdose angeschlossen ist.  
Vorsicht. Scharfe Teile!
- Die Kabelbäume werden im Gepäckraum ausgebreitet. Die Enden mit dem grünen, braunen, schwarz/roten, blauen und grauen Kabel unter dem rechten Heckleuchtesatz durch die Tülle zur Steckdose führen. Das Ende mit dem gelben, roten und schwarzen Kabel unter dem linken Heckleuchtesatz durch die Tülle zur Steckdose führen (Vorsicht, wegen der Hitze des Auspuffes!)  
Die gummi Abdeckplatte über die Kabelbäume schieben.  
Den Kontaktträger aus der Steckdose entfernen und die Kabel wie folgt anschließen:

Anhänger Beleuchtung:	Kontakt Nr.:	Kabelfarbe:
Blinker links	1 (L)	gelb
Nebelschlußleuchte	2 (54-G)	blau
Nebelschlußleuchte	2a (58-b)	grau
Masse 1-8	3 (31)	weiß 2,5 mm <sup>2</sup>
Blinker rechts	4 (R)	grün
Schlußleuchte rechts	5 (58-R)	braun
Bremsleuchten	6 (54)	rot
Schlußleuchte links	7 (58-L)	schwarz
Rückfahrleuchte	8	schwarz-rot
Dauerplus	9	braun-weiß 2,5 mm <sup>2</sup>
Masse 9-13	13	weiß 2,5 mm <sup>2</sup>

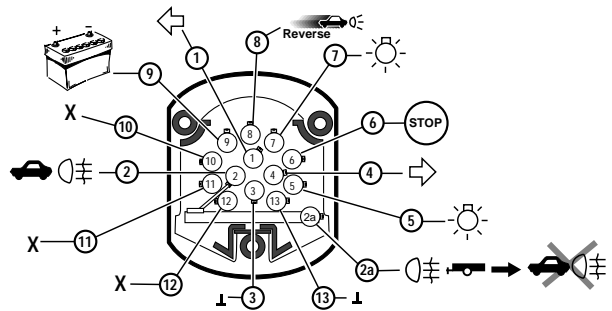

Die Steckdose auf die Anhängerkupplung montieren.

- Auf den beiden Heckleuchtesätzen befinden sich Steckverbinder.  
Den Steckverbinder auf der rechten Seite auseinandernehmen.  
Die Steckverbinder des Kabelbaums mit dem grünen, braunen und schwarz/roten Kabel dazwischen anschließen.  
Danach den Steckverbinder auf der linken Seite auseinandernehmen und die Steckverbinder mit dem gelben, roten und schwarzen Kabel dazwischen anschließen.  
Die beiden weißen Kabel auf der rechten Seite an der Fahrzeugmasse befestigen.
- Auf der rechten Seite befindet sich ein Steckverbinder für die Nebelschlußleuchte(n).  
Diesen Steckverbinder auseinandernehmen und die Steckverbinder mit dem blauen und grauen Kabel dazwischen anschließen.
- Einbauen der zweiten Kontrolleuchte:  
Die zweite Kontrolleuchte soll an einer für den Fahrer gut sichtbaren Stelle im Instrumentenbrett eingebaut werden.  
Ein 8 mm großes Loch bohren und die Leuchte einbauen.  
Das vorhandene Blinkrelais entfernen.  
Das beige-lieferte Relais in die freie Position einstecken.
- Die Batterie wieder anschließen und sämtliche Fahrzeugfunktionen mit angeschlossenem Anhänger überprüfen.  
Die Kontrolleuchte blinkt, wenn bei angeschlossenem Anhänger die Blinker (3x21W) oder die Warnblinkanlage (6x21W) eingeschaltet sind.  
Die abmontierten und entfernten Teile wieder montieren.